


# Unbreakable Wall Pockets

MODELS / MODÈLES / MODELOS:

62102, 63201, 63202,  
63601RT, 63602RT, 63604,  
64301, 64302

## INSTRUCTIONS

1. Place pocket on wall.
2. Mark screw holes with a pencil.
3. Drill holes at marks.
4. Drive screws into wall.
5. Align holes on wall pocket with screws in wall and hang.

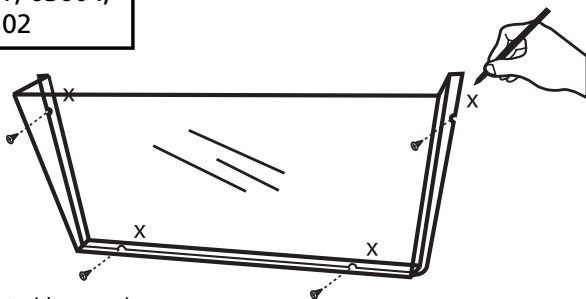

## INSTRUCTION POUR LE MONTAGE

1. Placer la poche sur le mur.
2. Marquer les trous de vissage avec un crayon.
3. Percer les trous aux marques.
4. Visser le vis dans le mur.
5. Aligner les trous de la pochette avec les vis dans le mur et pendre.

## INSTRUCCIONES PARA SU MONTURA

1. Coloque el bolsillo en la pared.
2. Con un lápiz marque los agujeros para los tornillos.
3. Haga los agujeros en las marcas con un taladro.
4. Atornille los tornillos en la pared.
5. Alinee los agujeros del bolsillo de pared con los tornillos en la pared y cuelgue.

[www.deflecto.com](http://www.deflecto.com)

©2011 Deflecto, LLC  
600INST-A

**deflecto®**